

Whites Coinmaster

Norsk bruksanvisning


Montering:

- 1 Ta alle delene ut av kartongen (se bildet)
- 2 Bruk ikke-metalliske skiver ved søkeplata og i enden av søkestanga. Bruk også fiberskruer til å feste søkeplata til søkestanga.
- 3 Monter søkeplata til søkestanga.
- 4 Løsne kabelen til søkeplata og tvinn den rundt søkestanga. Sett kontakten i koplingsboksen. Fest kabelen med borrelåsene. Husk å gi litt slakk på kabelen slik at du kan justere vinkelen på søkeplata.
- 5 Ta søkeren i handa og sving den over gulvet og juster stanga slik den passer best mulig.

Søking:

- 1 Åpne batterilokket ved å trykke knappen bak displayet og åpne lokket. Sett inn to stk 9V alkaliske batterier. De passer bare en vei og steng lokket.
- 2 Trykk on/ off knappen. Sving søkeplata jevnt over bakken (nesten så du skrape ri bakken). Pass på at ved hver sving med søkeplata skal den overlape forrige sving - (nesten som du bruker en mopp på et gulv)
- 3 Gjentatte solide beep fra søkeren eller ved gjentatte visninger i displayet antyder et funn. Trykk P/P knappen og krysspeil for å finne nøyaktig hvor du skal grave. Trykk p/p en gang til for å fortsette søkinga.
- 4 Brutte eller uregelmessige lyder og informasjon i displayet, indikerer et uønsket metall.

Informasjon i displayet:

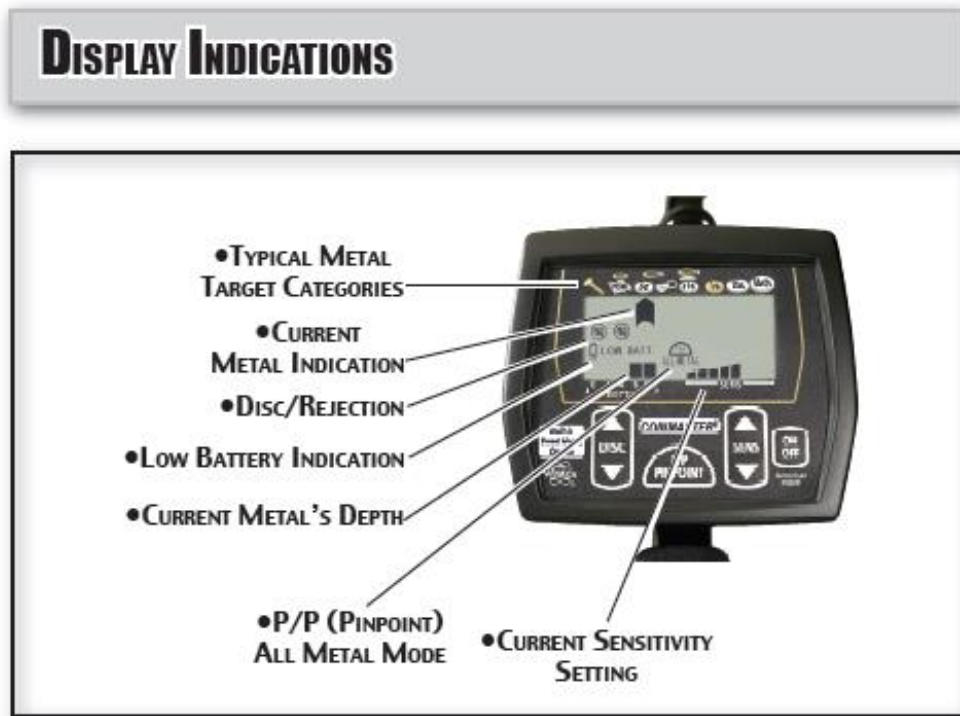

Bryternes funksjon:

- 1 on / off slår på eller av din Whites Coinmaster. Eventuelt "lavt batteri" vil vises i displayet. Skal søkeren stå ubrukt i mer enn to uker, bør du ta ut batteriene. (fare for batterilekkasje).
- 2 "Sens" (sensitivity / følsomhetsbryteren justerer hvordan søkeren skal reagere for metall, bakken og ekstern elektrisk interferens (forstyrrelse fra f eks strømledninger).. Nivået vises i displayet. Bruk det høyeste nivået hvor søkeren fortsatt er stabil (gir gode signaler uten å småpipe uten at det er metall til stede.). Da må du eventuelt gå ned i følsomhet.
- 3 P / P aktiverer pinpoint modus (nøyaktig å påvise funnstedet). Trykk inn en gang til for å fortsette søkinga.
- 4 DISC (diskriminering = skille bort metaller) velger om et metall skal godtas eller avvises (avhengig av lyden) for hver kategori i displayet- fra jern til sink mynter. For å finne mer smykker, og ikke jern, bør du akseptere mest mulig.
- 5 Dybden av en metallgjenstand på størrelse med en mynt, vises automatisk i nedre venstre hjørne av displayet.